


产品简介

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

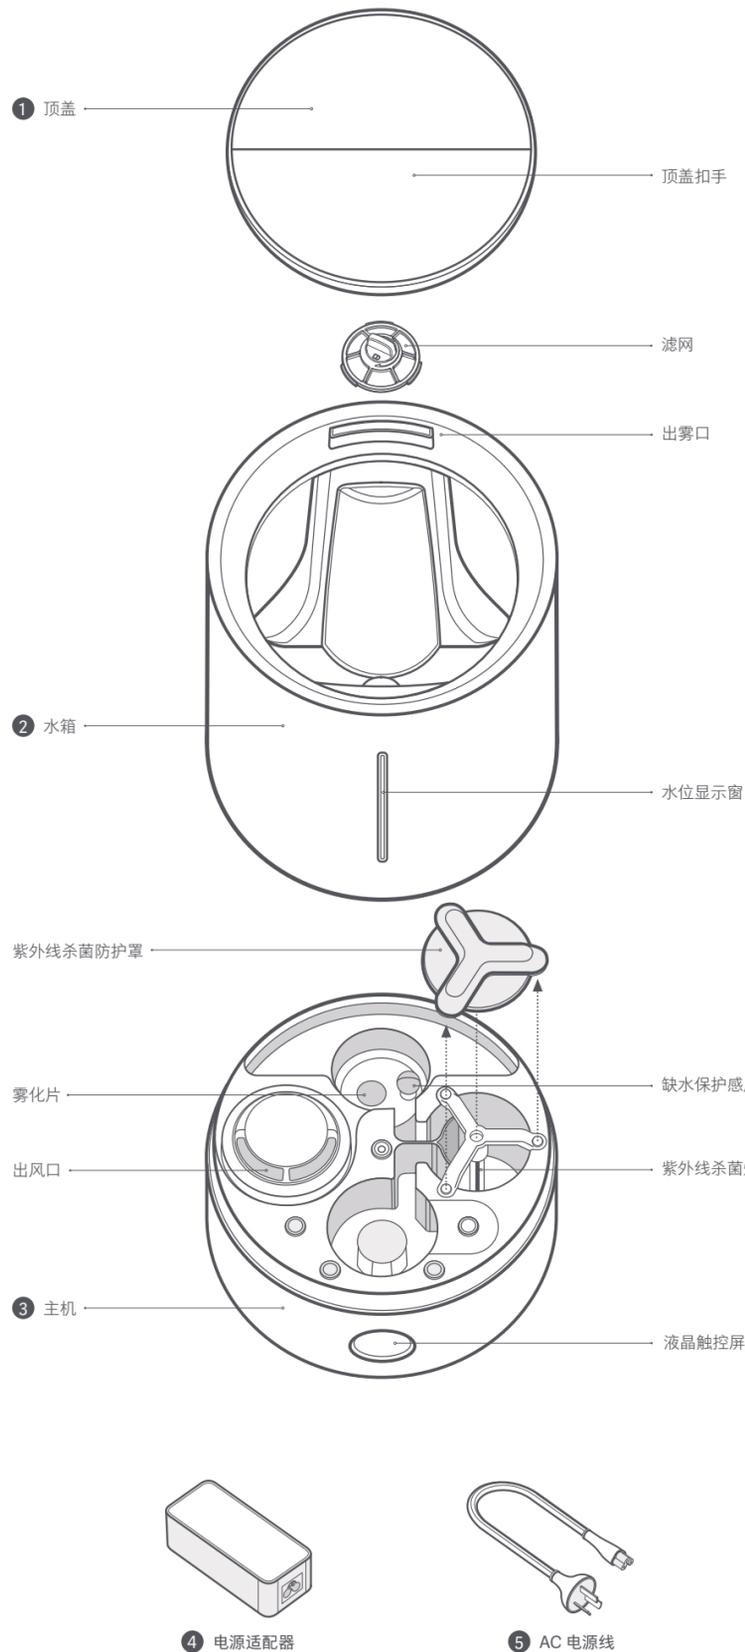


注意事项

- 搬运**
- 移动时，请务必使主机停止运行，并拔出电源插头。
 - 搬运或移动产品时，请先将水箱及主机水槽内残留的水清空。
- 安装**
- 请务必按说明书正确安装本产品，否则会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。
 - 产品未组装完成，请勿连通电源。
- 适配器**
- 按照下列指示使用适配器以免发生火灾、触电或破坏：
- 必须连接适合适配器插头的电源插座。
 - 请勿过度拧捏、弯曲或扭转适配器线，否则线芯可能会暴露在外或折断。
 - 在进行维护作业或移动加湿器之前，请务必断开电源。
 - 请使用随机标配的电源适配器为加湿器供电，如果适配器或电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商或其指定的维修部门的专业人员更换。
- 使用中**
- 若产品发生异响、异味、高温等异常时，请立即停止使用。
 - 请勿倚靠或在运行时倾斜产品。
 - 使用前，请打开顶盖检视水箱内无异物，以免异物卡在水箱阀门处引起漏水。
 - 使用时请勿在水中添加精油，以免造成加湿器损坏。
 - 注水和清洁时请拔掉插头。
- 警告**
- 以下情况时请勿使用，以防止发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害：
- 易倾倒或不稳定场所。
 - 附近有易倾倒或不稳定的物体。
 - 浴室等高温、潮湿、会沾水的场所。
 - 本产品不预期提供生理、感知、心智能力、经验或知识不足之用户（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员之监护或指导下安全使用。
 - 禁止向出雾口、出风口注水，以及拿走水箱直接向主机水槽注水。
 - 禁止向触摸屏表面喷洒水、酒精、清洁剂、消毒液等液体，或者使用含有以上成分的湿巾擦拭表面，以免损坏显示屏。
 - 主机水槽排水时，必须按照主机上提示的排水方向操作，不能向出风口方向排水，以免损坏主机。
 - 如有维修需求，请联系咨询智米客户服务，私自拆卸产品造成的损坏不在保修范围内。

产品简介

主体安装

顶盖、水箱、主机三部分为分离式结构，请按机身对位点组装

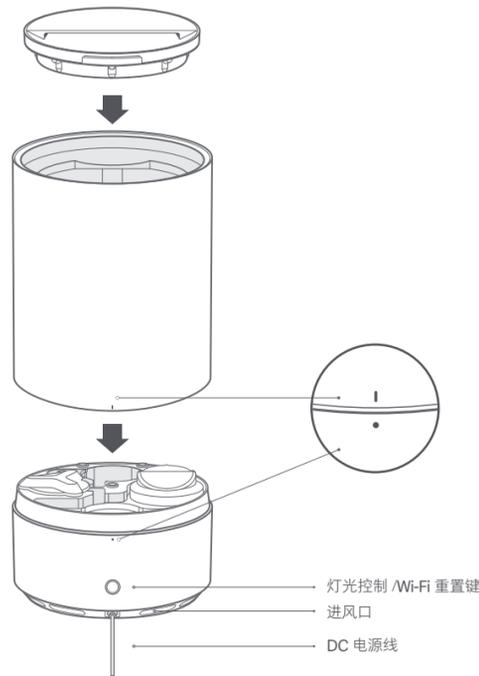

产品简介

触控说明

▲ 首次使用本产品时屏幕会显示液晶触控屏操作引导信息，便于您熟悉使用方法

开关


加湿器电源连接时，轻触屏幕开机并进入主界面，任意界面下长按屏幕3秒即可关机（若期间因手指偏移产生了屏幕滑动，可忽略滑动状态继续长按显示屏直至关机）。

定时关机

开机进入主界面后，手指向左触屏进入定时调节界面，单击屏幕可设定1h、2h、3h...9h，3秒无操作即返回主界面。


设置目标湿度

开机进入主界面后，手指向右触屏进入目标湿度设置界面，单击屏幕可设定湿度为30%、40%、50%、60%、70%、80%，3秒无操作即返回主界面。当周边环境达到目标湿度时，机器会自动将风量和出雾量调节至较低水平。

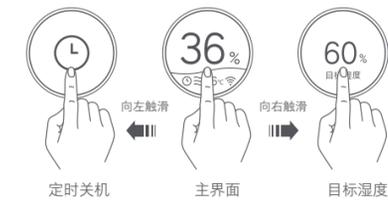

挡位调节

开机进入主界面后，手指轻触主界面，挡位在1挡一、2挡二、3挡三、最强挡四之间切换一次，3秒无操作即返回主界面。切换至四挡时，机器无视目标湿度的设定，运行4.5小时后将自动进入待机状态。

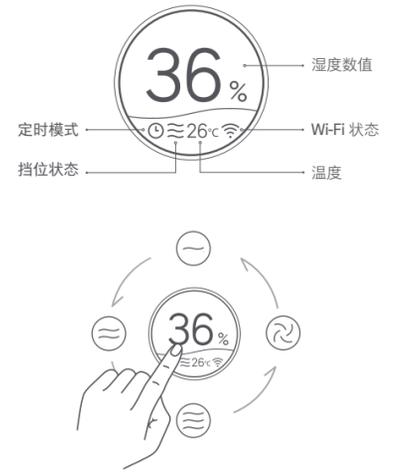

产品简介

亮度调节

短按“灯光控制/Wi-Fi重置”键，可调节显示屏亮度，显示状态为熄灭、微亮、亮。




Wi-Fi重置

长按“灯光控制/Wi-Fi重置”键5秒，Wi-Fi图标闪烁，重置成功。
长按“灯光控制/Wi-Fi重置”键15秒，恢复出厂设置。

Wi-Fi图标有如下三种显示状态：

- 长显：已连接
- 闪烁：等待连接
- 消失：超过30分钟未连接，进入休眠

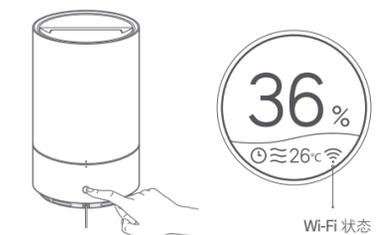

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。



提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

请注意，“已接入米家”（work with mijia）仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监督等方面负责。



使用

▲ 当屏幕显示如下内容时，加湿器为保证安全会停止运行，需按照提示排除问题后恢复正常运行

异常提示

设备倾倒：整机倾倒或处于倾斜角度较大的斜面上，请移至平整硬质台面使用


水箱已分离：水箱与主机分离或错位，请重新提起水箱并对位安装

水量不足：主机内水位低，请检查水箱内是否有水以及水箱阀门是否卡住



正确位置摆放

为更好发挥加湿器的性能，在使用时主机周围不要有遮蔽物；同时请与墙壁、家具、电器等保持距离，防止其受潮损坏

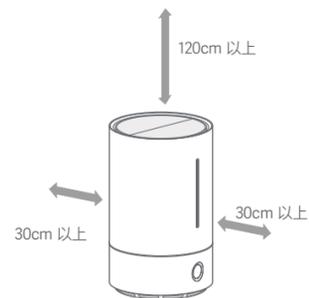

使用环境温度：10~40℃；湿度：相对湿度不大于80%（温度为25℃）


7

维护与保养

▲ 务必使加湿器停止运行并断电后再进行以下操作

排水

使用后请及时倒掉水箱与主机水槽内的积水，防止细菌等微生物滋生，避免造成污染

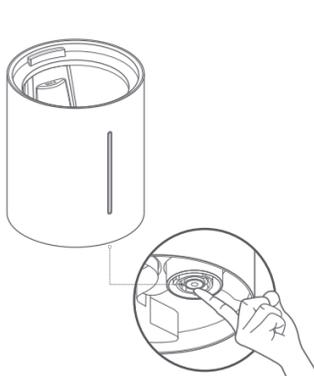

水箱排水

按住水箱底部的水箱阀门，排出水箱内残留的水

注水

打开顶盖，将水注入水箱，请小心勿将水洒出，注水量勿超过最高水位线

适用水质：生活用水、矿物质水、纯净水

不适用水质：蒸馏水



主机水槽排水

请务必按照机身指示的排水方向倾倒，勿让水进入出风口，以免造成故障

8

维护与保养

▲ 务必使加湿器停止运行并断电后再进行以下操作


清洁

水箱清洁

清洗球形水箱阀门前，先按滤网支架上的旋转方向标识将其取下，单独使用软毛刷清洁滤网。

用手指从水箱底部顶起水箱阀门，以便抬高球形水箱阀门，全面清洗。

使用手指或软布轻轻擦拭球形头水箱阀门与水箱密封面，然后用流水冲洗干净。不可过于用力，否则会造成球形水箱阀门软胶损伤或脱落。

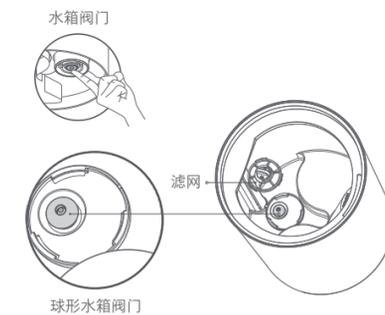

提示：长时间使用时，水箱内滤网、球形水箱阀门表面可能会有附着物，建议每周清洁一次或根据实际使用频率决定

9

主机清洁

使用后请保持加湿器洁净、干燥，可用清水或中性洗涤剂清洁水箱及主机水槽，并确保内无异物，以免异物卡在水箱阀门处引起漏水，用软布擦拭干净，至自然风干，请勿使用电吹风或加热手段干燥，请避免阳光直射。



10

保修说明

智米除菌加湿器 1S 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

- 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起 8 日 -15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修内容

名称	保修内容		保修时间
智米除菌加湿器 1S	整机	机器本身的零件	1 年
	附件	电源适配器	
		AC 电源线	

提示：

- 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天；
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

服务网址：<http://www.zhimi.com/support>

服务热线：400-008-5678

制造商：北京智米电子科技有限公司

地址：北京市海淀区清河朱房路临 66 号 A 栋 6 单元 2 层 201-203 室

200324-Y

智米除菌加湿器 1S 使用说明书

基本参数

产品名称	智米除菌加湿器 1S	产品毛重	约 3.7kg	适配器额定电压	100-240V ~, 50/60Hz
产品型号	CJXJSQ05ZM	产品净重	约 3.1kg	加湿器额定电压	34V ~
产品类别	超声波加湿器	水箱容量	约 3.5L	额定功率	40W
产品尺寸	Φ 207mm × 336mm	噪 音	≤ 42dB(A)	额定加湿量	400mL/h
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz			加湿效率	B 级
本设备包含型号核准代码为 CMIIT ID: 2017DP6053 的无线电发射模块					

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外 壳	○	○	○	○	○	○
电 路 板	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
附 件	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。						

10

smartmi