

安全须知

注意事项

搬运

- △ 移动时, 请务必使主机停止运行, 并拔出电源插头。
- △ 握牢风扇支柱, 以免掉落伤人。

安装

- △ 请务必按说明书正确安装本产品, 以防止发生触电、火灾、人身伤害以及其它损害。
- △ 安装与拆卸机器时, 请断开交流电源线的连接。因风扇内含电池, 切勿触碰“开关机 / 模式切换按键”, 以防止机器运转发生危险。

使用中

- △ 若产品发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时, 请立即停止使用。
- △ 请勿倚靠或在运行时倾斜风扇。
- △ 请勿私自对产品进行拆卸, 如需修理咨询请联系智米售后服务中心。

电源线


- △ 在进行维护作业或移动风扇之前, 请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- △ 断开交流电源线连接时, 请勿拉扯交流电源线。
- △ 如果电源线的插头或绝缘线皮损坏, 必须使用专用电源线或从制造商维修部买到的专用电源线来更换。

警告

以下情况时请勿使用, 以防止发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害:

- △ 易倾倒或不稳定场所。
- △ 附近有易倾倒或不稳定的物体。
- △ 浴室等高温、潮湿、会沾水的场所。
- △ 电源线有损坏或电源插头松动时。
- △ 请勿过度拧紧、弯曲或扭转交流电源线, 否则线芯可能会暴露在外或折断。
- △ 不可让儿童或未了解本操作手册的成人操作风扇产品。
- △ 未安装风扇格栅、风扇后罩运行电扇。
- △ 请勿将手指或异物插入风扇格栅、风扇后罩或转动的扇叶中。
- △ 请勿将头发、织物等靠近风扇, 以免被卷入造成危险。
- △ 请勿使用不适当的交流电插座。
- △ 请勿在任何其他装置上使用本产品所提供的交流电源线。

产品介绍



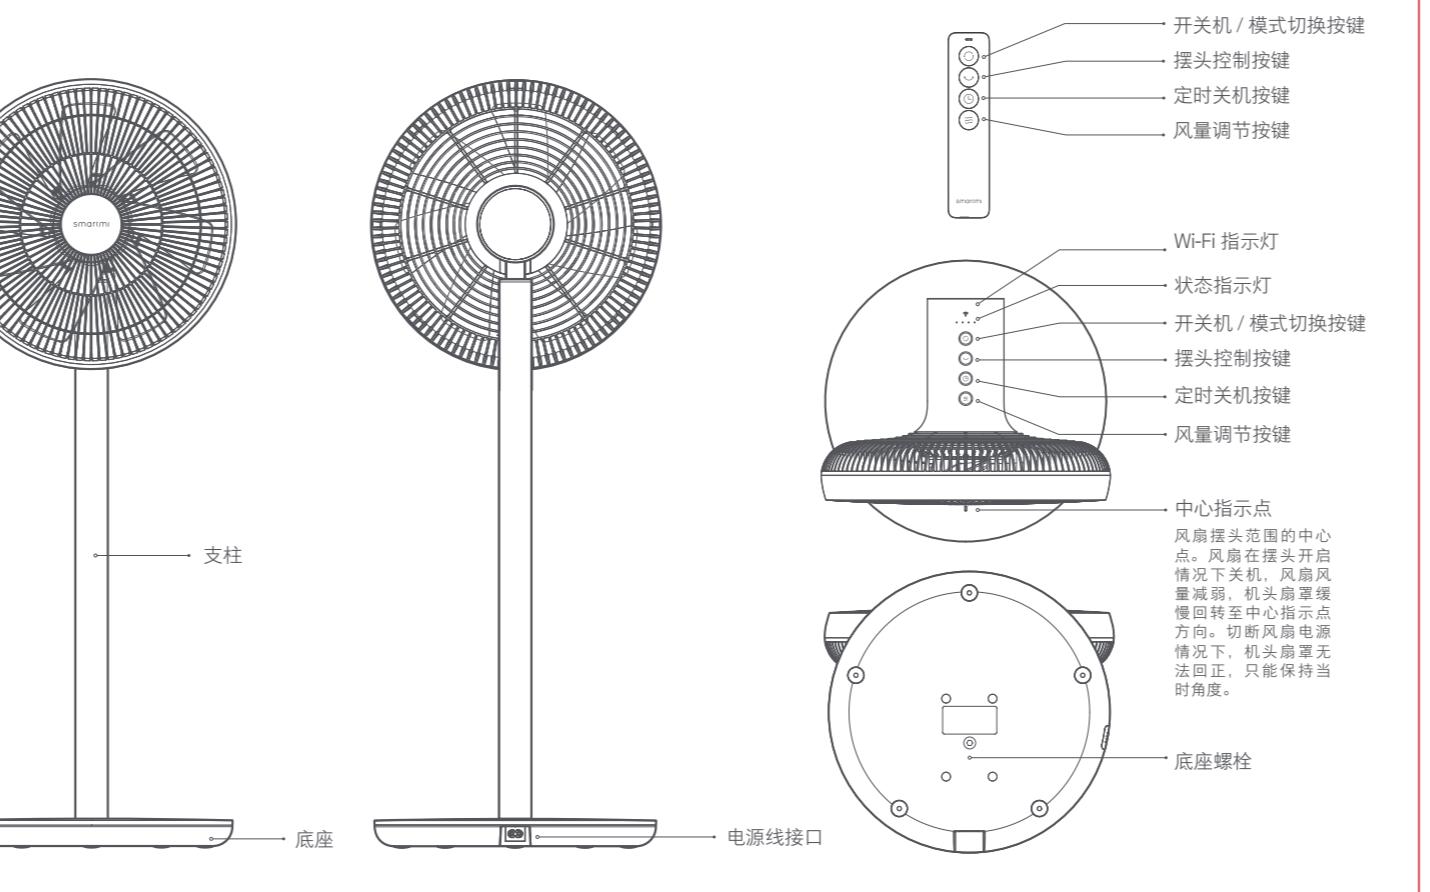


包装清单



安装


安装底座

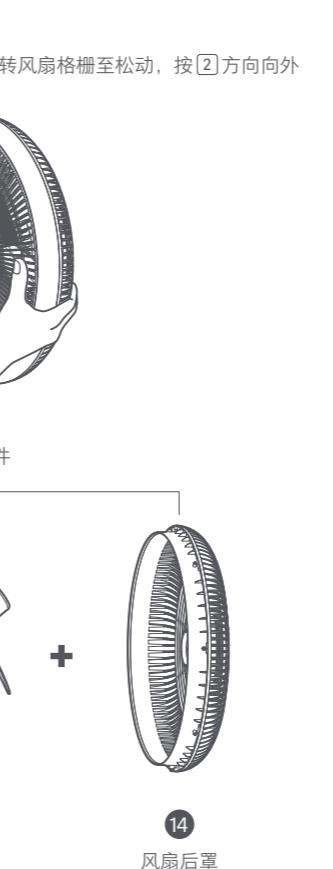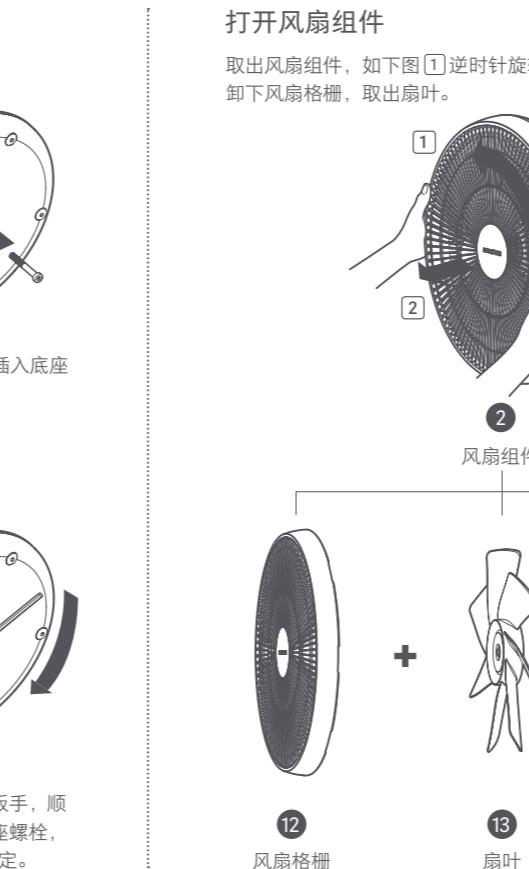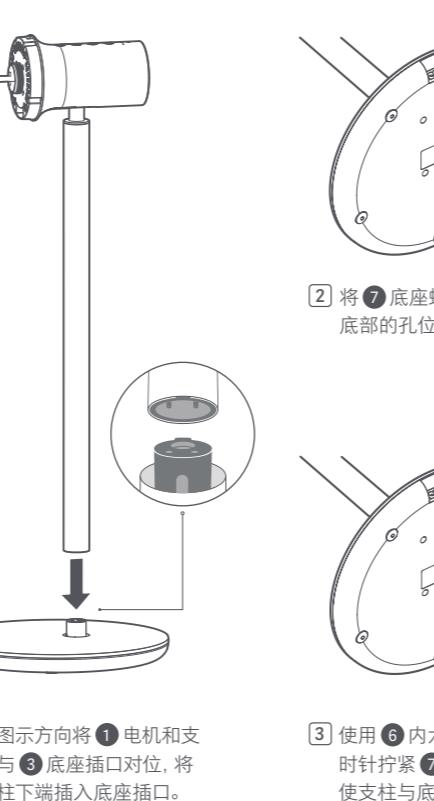

安装


安装风扇后罩

将风扇后罩对位点▲向上, 安装至电机头部, 顺时针旋紧⑤风扇罩旋钮, 使风扇后罩与电机头部固定。

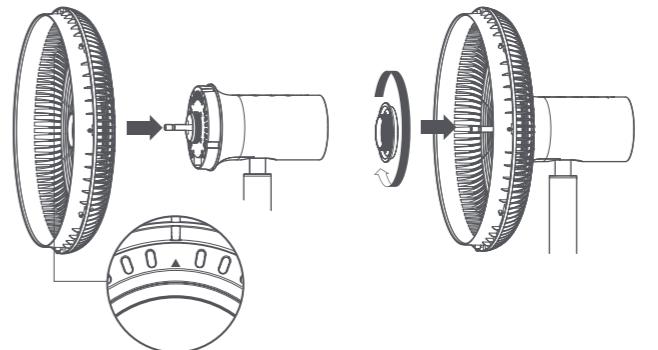


安装扇叶

将扇叶中心孔对准电机轴, 安装到位, 逆时针旋紧④扇叶旋钮, 将扇叶固定在已安装好风扇后罩的电机头部。

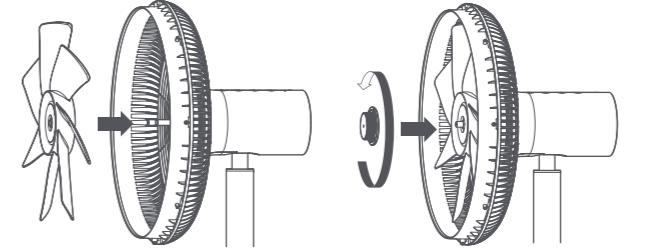


安装风扇格栅

将风扇格栅嵌入风扇后罩边框, 顺时针旋转风扇格栅, 与后罩上的刻印标识对齐。

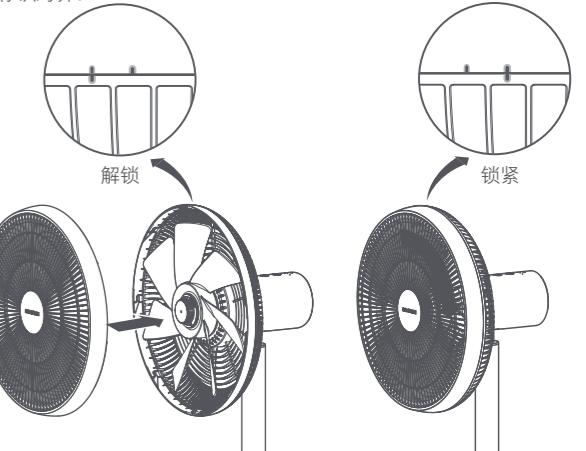

固定风扇格栅


将⑧风扇罩螺丝插入风扇罩底部的孔位, 使用十字螺丝刀顺时针拧紧。

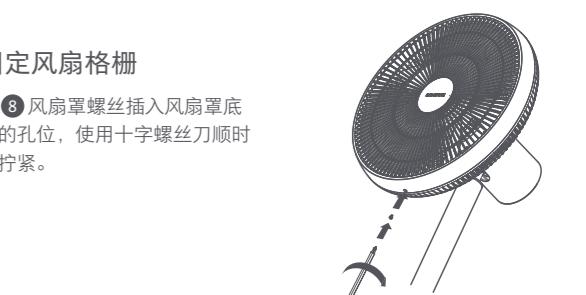

安装

连接电源 / 电池充电

将电源线插尾连接至底座后部的电源接口, 再将电源线插头插入电源, 即可连接电源并对电池充电。
风扇底座内已含电池, 若电量充足时, 也可拔掉电源线独立使用。
当风扇安装电池并连接电源时, 风扇运行将不消耗电池电量, 并会对电池进行充电至电量充满。

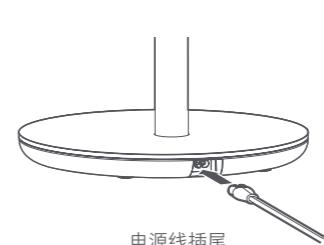

风扇蓝牙遥控器绑定流程

1. 同时按住风扇遥控器定时键和风量调节键持续2秒以上, 遥控器上LED开始闪烁, 按任一按键取消绑定, LED停止闪烁。
2. 风扇接收到绑定消息, 风扇上的4颗LED开始闪烁, 这时按风扇上的任意按键, 进行绑定, 绑定成功蜂鸣器鸣响一声。
3. 风扇接收到绑定消息后, 不按风扇上的任意按键, 30秒后退出。



快速设置

本产品兼容米家智能平台, 可通过“米家”APP操控, 支持MIUI系统, 可与其他米家智能产品互联互通。

1. 下载APP
在应用商店搜索“米家”或扫描二维码下载安装米家APP



2. 添加设备
打开米家APP首页, 在页面右上角点击“+”添加设备, 添加成功后即可在首页列表找到此设备



3. 购买更多
购买更多智能产品及品质好物请扫描二维码
下载有品APP



关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意, “已接入米家”仅做软件层面的验证, 小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。



使用

功能介绍

开关 / 换挡设定

开机
点击 按键，风扇开始工作。首次使用，开机风量为1挡。关机后再次开机，风扇默认上次使用时风量的挡位。

关机
长按 按键 2 秒，风扇停止工作。

模式切换
点击 按键，可切换直吹风与自然风模式。自然风模式状态指示灯为呼吸闪烁，直吹风模式状态指示灯为常亮。切换模式后，风扇挡位为上次使用该模式时设置的挡位。

提示：风扇出厂默认为直吹风模式，首次切换至自然风模式时，挡位不发生变化。

摇头控制设定

点击 按键，可切换摇头角度。每点击一次，摇头角度会在 30°、60°、90°、120° 之间切换一次，同时相应的状态指示灯亮（如下表格）。无操作情况下 9 秒后，状态指示灯恢复至当前风速挡位所对应的指示灯显示状态。

角度	0°	30°	60°	90°	120°
显示状态	• • • •	• • • * •	• • * *	• * * *	* * * *

定时关机设定

点击 按键，可切换定时关闭时间。每点击一次，关机时间会在 1 小时、2 小时、3 小时、4 小时之间切换一次，同时相应的状态指示灯亮（如下表格）。无操作情况下 9 秒后，状态指示灯恢复至当前风速挡位所对应的指示灯显示状态。

定时	无	1小时	2小时	3小时	4小时
显示状态	• • • •	• • • * •	• • * *	• * * *	* * * *

风量调节设定

点击 按键，切换风速挡位。每点击一次，风量会在 1、2、3、4 挡之间切换一次，同时相应的状态指示灯亮（如下表格）。

挡位	无	1挡	2挡	3挡	4挡
显示状态	• • • •	• • • * •	• • * *	• * * *	* * * *

提示：自然风模式状态指示灯为呼吸闪烁，直吹风模式状态指示灯为常亮。
※点亮状态 ●熄灭状态

7

使用


Wi-Fi 模块重置

手机无法连接风扇时，请同时按下 和 5 秒，听到“滴滴滴”提示音后，Wi-Fi 重置成功。

Wi-Fi 指示状态显示
已连接 —— 常亮
未连接 —— 闪烁

俯仰送风

调节风扇向上或向下送风时，可轻抬或轻按机头或风扇罩部分进行调整。

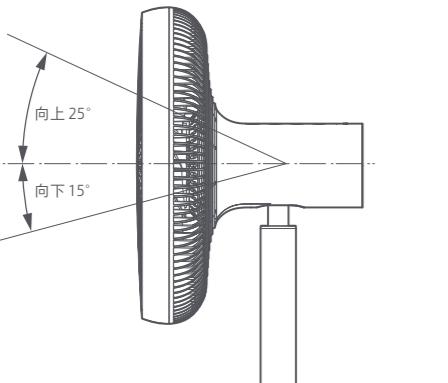

故障排除

故障现象	故障原因	解决方法
风扇不运转	电源插座没电	更换一个有电的插座
	电源线连接不到位	正确连接电源线
	风扇支柱与底座安装不到位	风扇支柱与底座插口对位，并锁紧连接螺丝
Wi-Fi 无法连接	手机蓝牙关闭	打开手机蓝牙
	路由器为 5G 通道	连接路由器 2.4G 通道
	手机 APP 内存占用太多	彻底关闭并重启 APP
	风扇未联网超过半小时	重置 Wi-Fi (请参照 Wi-Fi 模块重置)
扇叶卡停，风扇长鸣三声，四颗状态指示灯闪烁	扇叶被异物卡住	关闭风扇电源，取出异物
	马达故障	联系售后

8

维护与保养

风扇清洁


可被清洗部件

以下部件可使用清水或稀释的中性洗涤剂，用软布或海绵清洗。

12
风扇格栅13
扇叶14
风扇后罩

不可被清洗部件

以下部件请使用柔软的干布轻轻擦拭。

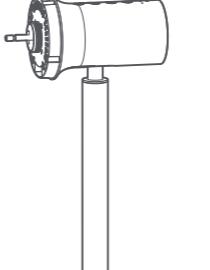4
扇叶旋钮3
底座1
电机 + 支柱

⚠ 请勿用水冲洗以上部件。
⚠ 请勿使用稀释剂、轻质汽油、清洁剂或碱性清洁剂。

9

基本参数

产品名称	智米自然风风扇	额定电压	220V~	电源线	1.6m
产品型号	ZRFFS01ZM	额定频率	50Hz	电池类型	锂离子电池组
产品类别	直流落地扇	额定功率	25W	电池额定容量	2800mAh (33.6Wh)
产品毛重	约 5.0kg	产品尺寸	900×340×330mm	充电限制电压	14V
产品净重	3.6kg	噪声	≤60dB(A)	本设备包含型号核准代码：CMIIT ID：2017DP3944 的无线电发射模块 遥控器 CMIIT ID：2018DP3067	
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz				

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
内部布线接插件	×	○	○	○	○	○
锂电池	○	○	○	○	○	○
遥控器	○	○	○	○	○	○
金属紧固件和结构件	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

10

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

10

保修说明

智米自然风风扇产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

- 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《智米自然风风扇产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起 8 日 -15 日内，本产品出现《智米自然风风扇产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《智米自然风风扇产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
智米自然风风扇	整机	机器本身的零件 (不包含主要部件) 1 年
	直流无刷马达	3 年
	步进马达	3 年
	开关电源	3 年
PCBA (电路板)		3 年

产品性能故障表

名称	性能故障
智米自然风风扇	正常情况下风扇不运转 正常运行时噪音大，超过官方宣称数值 正常运行时风扇摆头异响 正常运行时风扇抖动 说明书所列功能失效

注：保修条例仅适用于中国大陆地区

制造商：北京智米电子科技有限公司
服务电话：400-008-5678
地址：北京市海淀区清河中街 68 号华润五彩城写字楼 11 层 1102 房间

smartmi

智米自然风风扇使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

10