智米电暖器智能版1S使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

smartmi

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

- 本电暖器仅适宜室内使用，使用时应放置平稳，请勿翻倒或倾斜。
- 务必正确安装脚支架后使用本产品。
- 请将产品连接到220V的单相交流电源上。
- 使用插座须具有安全接地装置且承载能力不得低于10A，否则易引发意外。
- 为避免过热，禁止覆盖电暖器及电源线。
- 请勿用湿手触摸电暖器。
- 为避免烫伤，请勿触摸使用中或刚停止使用的电暖器。
- 为避免过热而导致火灾，请勿使用电源延长线。
- 严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何空隙，以免造成触电事故。
- 请在通风良好的环境下使用电暖器，严禁杂物进入或堵塞进风口或出风口。
- 请勿在汽油、油漆或其它易燃易爆物品附近放置或使用电暖器，如车库或车间。

- 电暖器不得直接置于电源插座下面。
- 本产品为大功率取暖产品，首次使用或需要适配新的插座时，须注意检查插头与插座配合是否良好。
  简易检查方法：将电源插头插进插座，调节目标温度至28℃进行加热，约30分钟后关机并拔下插头，检查插头的插脚是否温度过高，若插脚烫手（温度约超过55℃），则必须更换插座，以免因接触不良引起插座过热，导致烧坏插头以及火灾危险发生。
- 请勿使用已损坏的电线或插头连接电暖器。如果电源软线被损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请确保没有其它设备与本产品在同一电路中使用，以免发生过载。
- 长时间不使用电暖器时请关闭“OFF/关”机械开关，并把电源插头从插座上拔出。
- 电暖器发生故障后，请拨打服务电话，请勿自行拆机。
- 本产品不预期供生理、感知、心智能力、经验或知识不足之用户（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员之监护或指导下安全使用。

产品介绍

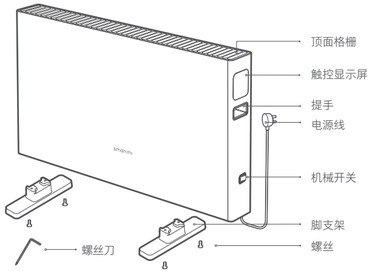

产品介绍

机械开关与触控显示屏

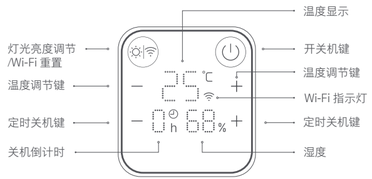

安装

快速安装

打开包装，安装脚支架即可使用。

使用

开启或关闭电暖器

先开启机械开关，再按“开关机”键⏻，短按开启电暖器，长按关闭电暖器。长时间不使用电暖器时请关闭机械开关，并拔出电源插头。

设置温度

按 + 或 − 键调节温度，可设定温度16℃～28℃。第一次开机温度设定默认为24℃，以后记忆上一次设置。

定时关机

按 + 或 − 键选择时长，可设定0、1h、2h、4h、6h、8h。当设置倒计时时，“时钟”图标闪烁。

调节亮度

短按“亮度调节/Wi-Fi重置”键☼，可调节按键和显示区域的亮度。

Wi-Fi 重置

长按“亮度调节/Wi-Fi重置”键☼5秒以上，电暖器的Wi-Fi指示灯闪烁，进入等待连接状态，重置成功。

快速设置

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其它产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

维护与保养

- 清洁电暖器前，请确保拔下插头，并等机身冷却。
- 用湿抹布轻拭电暖器外表面，并在机身水分完全蒸发后再使用。

警告

⚠ 严禁把电暖器浸入水中。
⚠ 请勿将水淋入机器内部。
⚠ 请勿使用任何清洁剂擦拭。
⚠ 为避免过热，禁止覆盖电暖器。

基本参数

产品类型	对流式取暖器	额定功率	2200W
产品型号	DNQZNB05ZM	额定电压	220V~
产品尺寸	684×459×203mm	额定频率	50Hz
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b /g/n 2.4GHz	防护等级	IPX4
CMIIT ID	2019DP6985		

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外　壳	○	○	○	○	○	○
加热丝	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品保修说明

智米电暖器智能版1S产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修条例

1.自您购买（签收）次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2.自您购买（签收）次日起8日–15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3.自您购买（签收）次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自购买（签收）之日起至少保留包装箱15天。

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2.已超过三包有效期；
3.因不可抗力造成的损坏；

4.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5.因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

注意：本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品性能故障表

名称	性能故障
智米电暖器 智能版1S	● 无法开机　● 机械开关功能失效 ● 开机后不制热　● 显示屏不显示或触摸失效

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

服务电话：400-008-5678　　服务网址：http://www.zhimi.com/support
制 造 商：北京智米电子科技有限公司
地　　址：北京市海淀区清河朱房路临66号A栋6单元2层201–203室　　190826-J