



01 / 包装内容

室内机

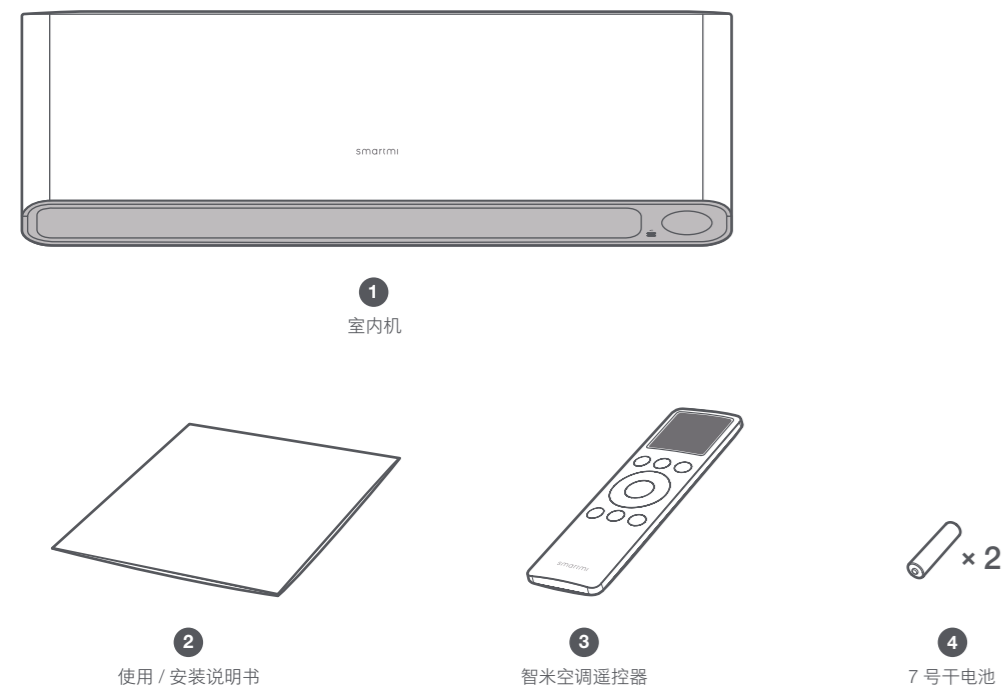

1


室外机

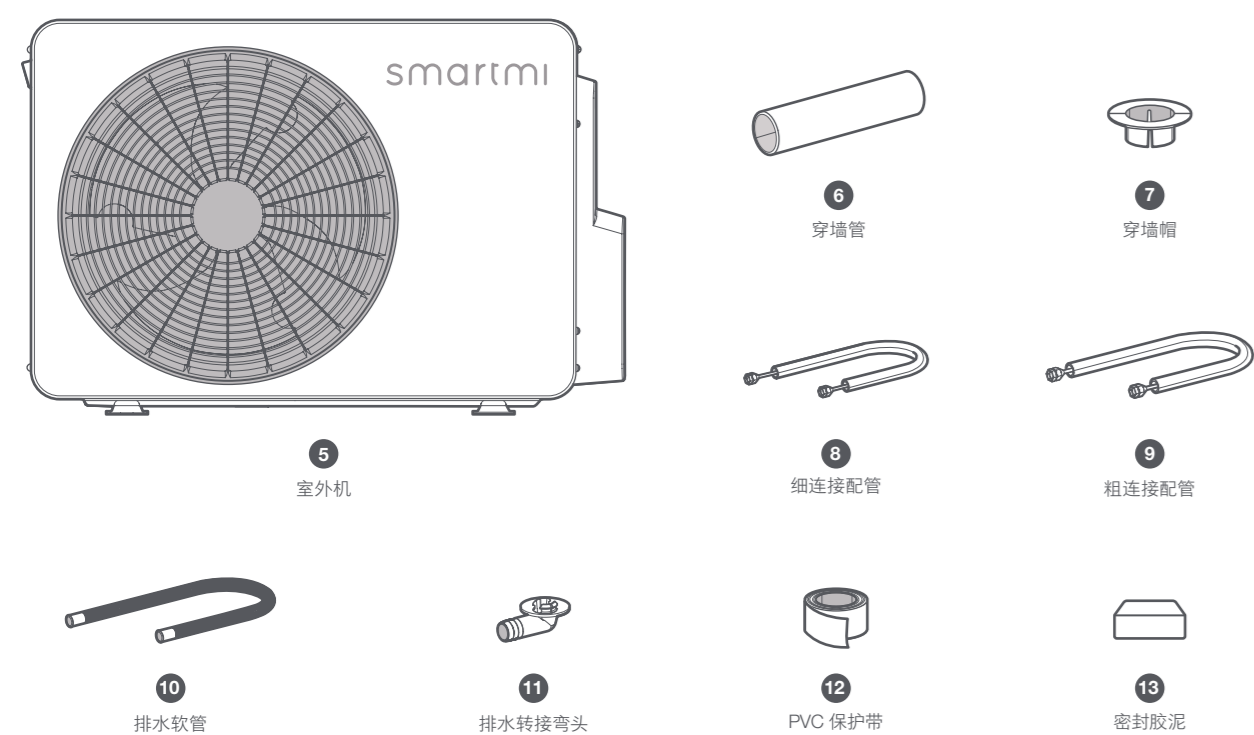

2


02 / 产品简介

室外机

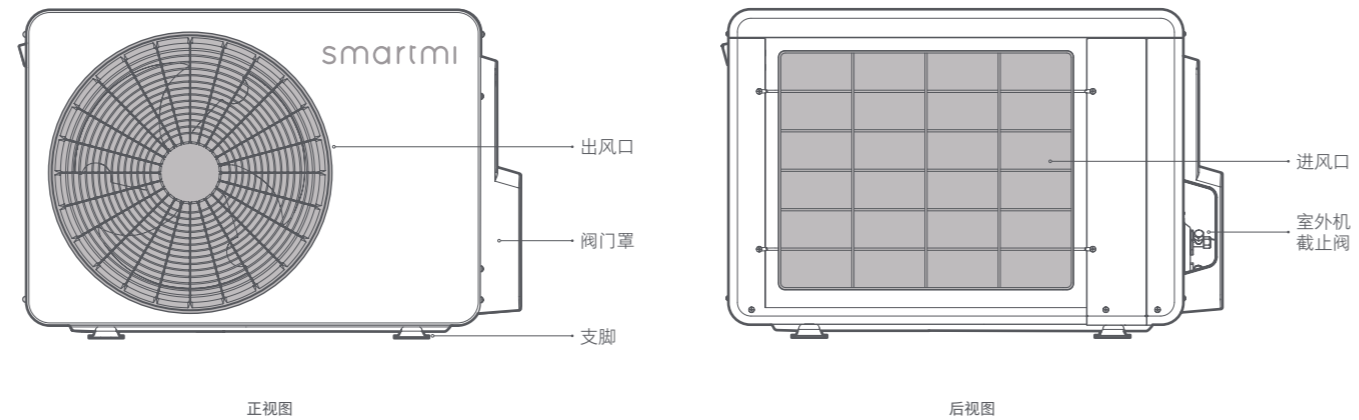


3

室内机

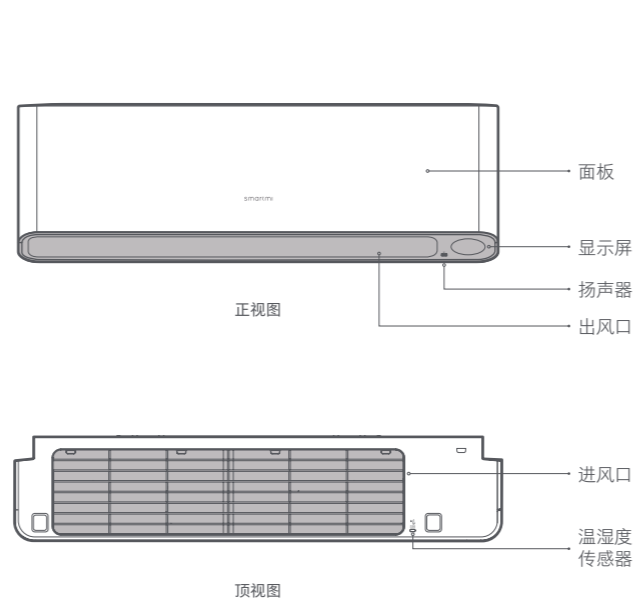

室内机显示屏

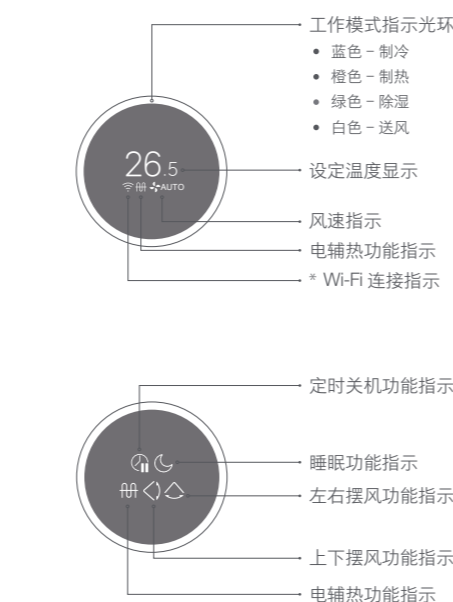


- * Wi-Fi 连接指示
- 图标闪烁表示等待连接状态;
 - 等待连接状态超过 1 小时会自动关闭 Wi-Fi, 图标消失。重新打开时, 需要重置 Wi-Fi (重置方法见第 7 页 Wi-Fi 重置);
 - 图标逐渐增强表示连接路由器, 当前处于断开状态;
 - 连接成功后, “Wi-Fi” 图标 消失。


4

03 / 使用

智米空调遥控器

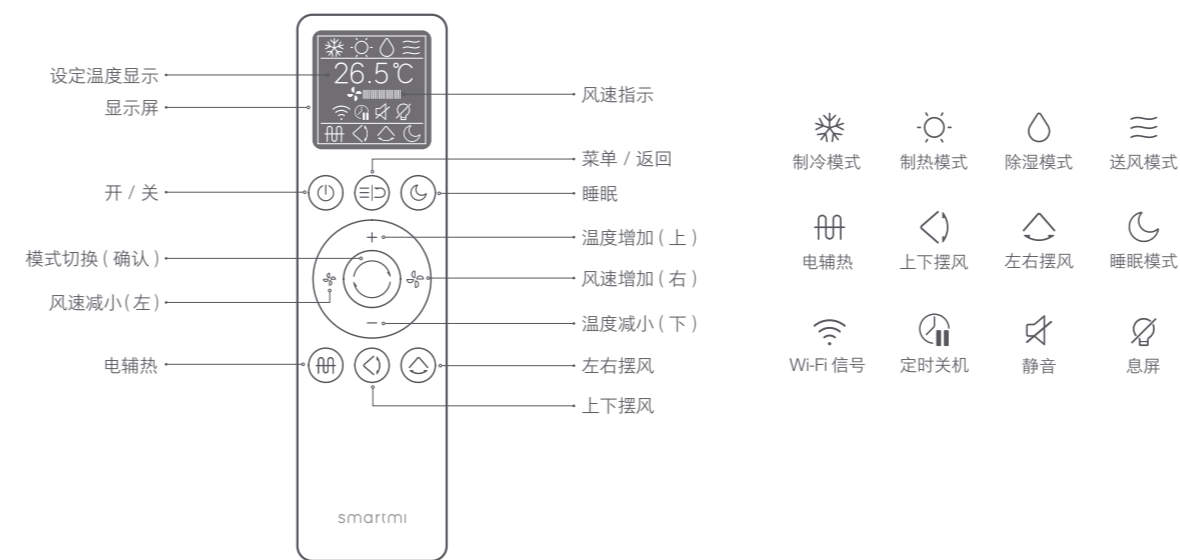

5

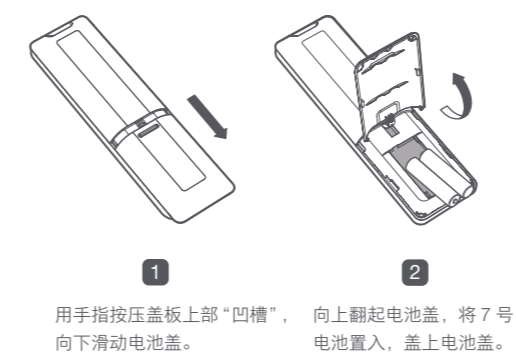

注: 遥控器低电量时, 图标 闪烁, 请及时更换电池。

开机 / 关机

按“开 / 关”键 , 开启 / 关闭空调器, 开机默认上一次设置。

设置运行模式

按“模式”键 , 依次切换并显示“制冷”、“制热”、“除湿”、“送风” 模式。

设置温度

按 或 键调节温度, 单击一次增加 / 减少 0.5℃。

风速

按 或 键调节风速, 可选择: 微风、低风、中风、高风、强力风或自动风。遥控器显示屏上同步显示当前风速 或 图标。

风向

按 或 键, 开启 / 关闭上下、左右方向的自动扫风。

睡眠

- 按“睡眠”键 , 开启 / 关闭睡眠模式, 遥控器显示屏上显示睡眠 图标。
- 睡眠模式下, 空调将根据睡眠曲线自动调节温度和风速。
- 开启睡眠模式 3 秒后室内机屏幕亮度自动调至最低档。

注: 睡眠模式下, 室内机声音和屏幕亮度均为最低档, 在菜单选项列表中, 亮度调节和声音调节选项消失, 关闭睡眠模式即可恢复。当空调关闭再启动时, “睡眠模式”需重新开启。

电辅热

按“电辅热”键 , 开启 / 关闭电辅热功能, 遥控器显示屏上显示电辅热 图标。
注: 电辅热功能只有在制热模式下才能被开启。当再次切换到制热模式时, “电辅热”需重新开启。

6

04 / 使用

智米空调遥控器

按遥控器“菜单 / 返回”键 调出菜单选项列表, 按 或 键可依次选择:

- 0.5小时后关
- 定时
- Wi-Fi 重置
- 返回

定时关机

- 调至 0.5小时后关, 按 或 键设置时间, 按“菜单 / 返回”键 重置时间。
- 按“模式”键 确认或者移开线框, 即可开始倒计时。
- 时间范围 0-24h, 前 8 小时按键一次加 (减) 0.5 小时, 8 小时以上, 每按键一次加 (减) 1 小时。

亮度调节

调至 亮度, 按 或 键可依次选择: 息屏、一档、二档、三档、四档、五档、六档、七档。

注: 设置“息屏”后, 遥控器显示屏上出现 图标, 室内机显示屏会立即熄灭。

声音调节


调至 音量, 按 或 键可依次选择: 静音、一档、二档、三档、四档、五档、六档、七档。

Wi-Fi 重置

- 调至 Wi-Fi 重置, 按“模式”键 进入。
- 按 键选择“确认”, 按“模式”键 确认重置, 选择“取消”返回上一级菜单。

应急运转控制

在遥控器和手机 APP 无法控制空调时, 可使用“应急运转”按键操作。

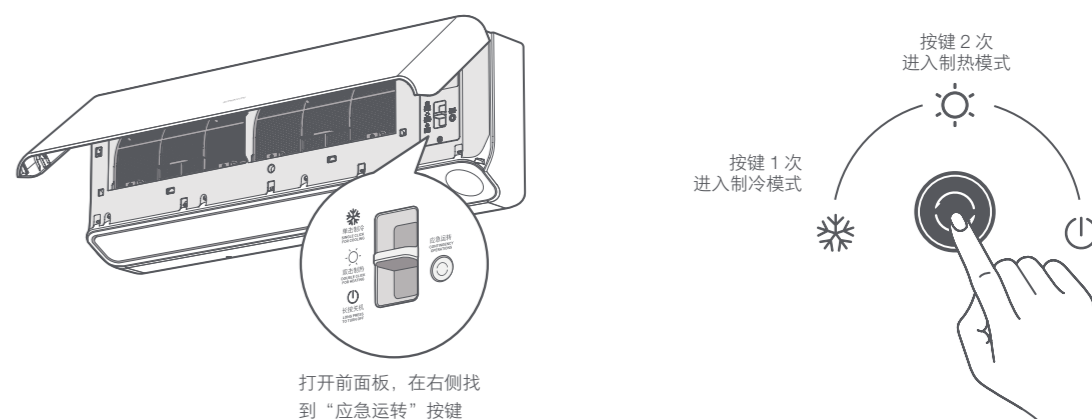

8

连接手机客户端

在应用商店搜索“米家”或扫描下方二维码下载安装米家 APP, 打开米家 APP “我的设备”页, 在页面右上角点击“+”添加设备, 添加成功后即可在“我的设备”列表找到此设备。



本产品兼容米家智能平台, 可通过“米家”APP 操控, 支持 MIUI 系统, 可与其他米家智能产品互联互通。


购买更多智能产品及品质好物请下载米家 APP 登录米家商城, 或扫描下方二维码浏览米家商城网页。

05 / 维护与清洁

室内机的清洁

△务必使空调停止运行、断电后再进行以下操作；清洗后请完全干燥部件再安装使用，避免阳光直射。

可用柔软干布擦拭整机，面板可取下深度清洁

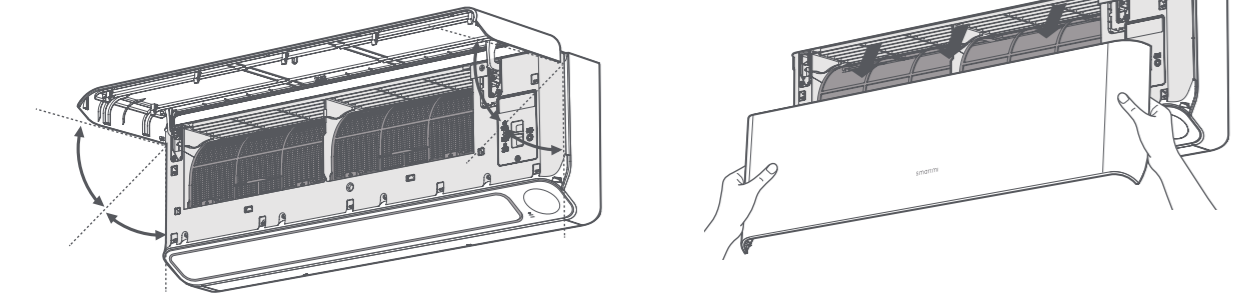


1 打开面板

向上抬起空调面板至支撑部位。

2 取下面板

向前拉取下室内机面板。

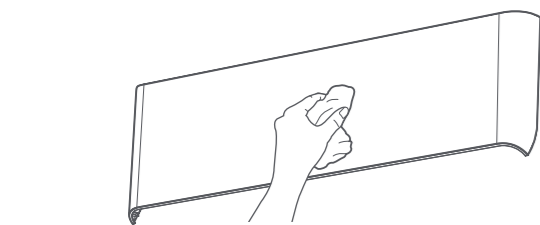


3 清洗面板

使用清水或稀释的中性洗涤剂，用软布或海绵清洗。


9

过滤网的清洁

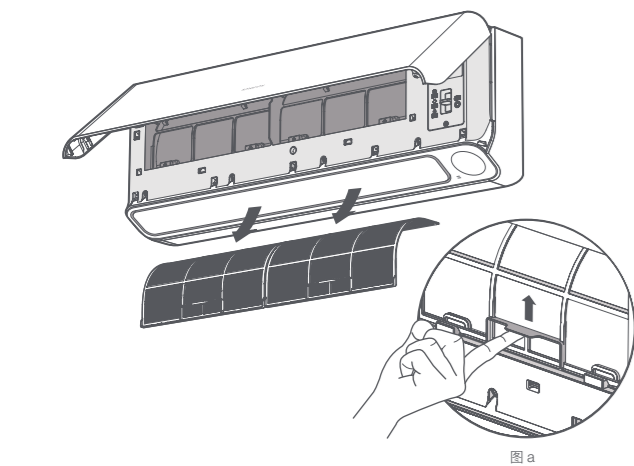

1 取出过滤网

打开面板，稍向上提过滤网中央下部的提手（如图 a），然后下拉，取出过滤网。

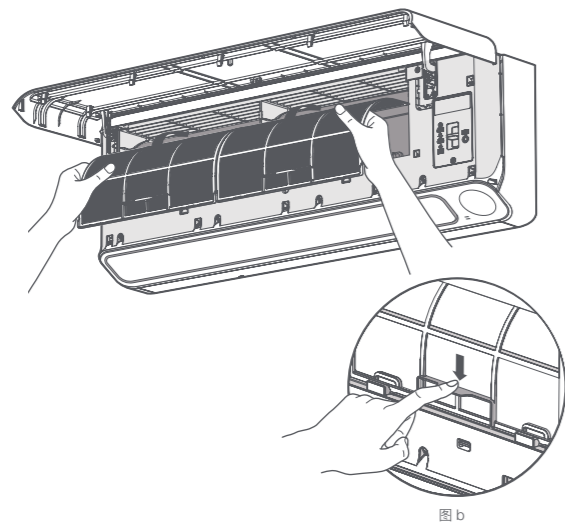

3 复位过滤网

将过滤网复位、固定（如图 b）并关闭面板。

10

06 / 基本参数

参数规格

产品名称	智米全直流变频空调	空调匹数	1.5 匹	中间制热输入功率	385W	室外机噪音	51dB(A)
整机型号	KFR-35GW/02ZM(M1)	中间制冷量	1750W	低温制热量	4420W	能效等级	1 级
室内机尺寸	953 × 315 × 203mm	中间制冷输入功率	285W	低温制热输入功率	1660W	APF(GB 21455) 全年能源消耗效率	4.75
室外机尺寸	872 × 570 × 372mm	中间制热量	2250W	室内机噪音 (微-高/强)	21-41/42dB(A)	Wi-Fi 及标准	IEEE802.11/b/g/n 2.4GHz

注：其它产品规格参数请照室内机铭牌、室外机铭牌。

辅助电加热器参数规格

辅助电加热器			
材料	功率	额定电流	表面与塑压件最小距离
电加热管	1000W	4.55A	18mm

注：本机采用的辅助电加热器为工厂定制专用电加热器，市场上没有可以替代产品，电加热器的更换必须由本公司授权维修店按原型号规格进行更换。

11

熔断器参数规格

主板电流熔断器	
室内机	T3.15AL / 250V~
室外机	T15AL / 250V~ 或 T16AL / 250V~

08 / 疑难解答

运行正常现象

以下属于正常现象	原因
室内机塑料件发出一些响声。	这是制冷或制热运转时，塑料件热胀冷缩引起的。
制冷时，可能有水滴从室内机滴下。	室内湿度太大时可能引起该现象。
空调可能发出柔和的“沙沙”声。	这属于冷媒流动的正常声音。
室内有异味。	这可能是墙壁、地毯、家具或衣服中散发的气味。
制热运行开始几分钟，室内机可能没有热风吹出。	这是空调的防冷风设计。
压缩机关闭后，至少需要 3 分钟才能再启动。	这是为了延长压缩机的寿命。
制热运行时，室外机可能有水流出。	室外空气中的水份在冷凝器上凝结成水所致。
制热时，室外机可能有热蒸汽冒出。	这是机组在进行除霜操作。
室内风扇速度有时和设置不一致。	在制热防冷风、制热过载保护、制冷过载保护、除湿运转等情况下，风速可能会根据空调运转需要进行改变。
空调关机后，室内风扇有时会继续吹风一段时间。	这是为了制热后吹出余热或制冷后吹干室内机水分，保持机体干燥无霉变。
空调噪音大。	如果您设置了最大风速，室内机风扇高速运转，会导致噪音增大。
关灯睡觉后，空调显示屏亮度影响您的睡眠。	您可以选择“睡眠模式”，显示屏亮度将自动降至最低，或通过菜单选项列表中的“亮度调节”调节显示屏亮度或息屏。
空调制冷、制热效果变差。	您可能选择了“睡眠模式”，空调进入节能运行，可以根据需要选择制冷或制热模式，退出睡眠功能。

故障检查

故障现象	空调器不工作	空调制冷或制热效果不佳
检查项目	<ol style="list-style-type: none">电源线是否接好。电源保险丝是否熔断或断路器是否断路。遥控器电池的电量是否耗尽。是否受到其它无线设备干扰。电源质量太差（电压过低、干扰信号大等）。	<ol style="list-style-type: none">室外机进、出风口是否有障碍物。空气过滤网是否被灰尘堵塞。房间内是否人太多。门或窗是否关闭。风扇速度或设定温度是否设定不合理。

13

10 / 保修说明

智米全直流变频空调产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

- 自您签收次日起 7 日内，在保证商品（含包装和附件）完好未安装使用的前提下，可无理由退货。在使用后出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务；
- 自您签收次日起 8-15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起 6 年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的安装、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改贴标、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您签收之日起至少保留包装箱 15 天。

制 造 商：北京智米电子科技有限公司
地 址：北京市海淀区清河中街 68 号华润五彩城写字楼 11 层 1102 房间

服务电话：400-008-5678

执行标准：Q/BJZMK0003-2017
version 1.0 (2017.09.07)

保修内容

保修内容	保修内容	保修时间
智米全直流变频空调	整机	6 年
	其它部件	1 年

产品性能故障表

名称	性能故障
智米全直流变频空调	正常情况下空调机无法运行 正常情况下空调机异响 正常情况下显示屏显示异常 正常情况下导风板异常 正常情况下 APP 无法连接

注：保修条例仅适用于中国大陆地区。

09 / 注意事项

警告

△切勿擅自安装！本空调器应按照国家布线规则进行安装，只有在正确安装后才能长久可靠地使用，不正确的安装可能会引起漏水、漏氟、火灾或触电等。

△插座和供电线路容量必须足够，插座必须装有地线，插座和空调器电源线上的火线、零线、地线必须一一对应，否则可能引起触电或火灾。

△如果电源线损坏，为避免意外事故，必须由厂商或维修部门专业人员进行维修和更换。

△禁止小孩、老人或体弱的人在无监督的情况下使用本空调器。确保年幼的孩子不得单独操作本空调器。

△禁止使用铜线等金属导线代替安全保险丝，否则可能导致火灾事故的发生。

△在有雷电的情况下，请先停止空调器的运行，然后拔下电源线插头或关闭空调器供电线路。否则可能导致空调器电子器件损坏。

△在空调出风口前不要放置家用电器和其他电气设备，如果室内机导风叶片表面产生的冷凝水滴落，会造成您的财产损失，同时也会导致用电设备的短路、漏电等事故发生。

安全事项

- 本产品只能使用单相 220V~50Hz 电源。请使用指定规格的电源线，切勿自行改制。
- 请不要将接地线与煤气管、自来水管相接，接地不充分可能导致触电。
- 线束、排水管和压缩机管路确保正确连接，若连接不正确可能引起空调器不工作、工作一段时间后效果变差、漏水、漏氟、触电或火灾等。
- 请不要在运转中拔电源线插头或通过插拔电源线插头来开关机，长期不用时请切断电源。空调器的移动和安装应请专业人员或与我们的客服人员联系。
- 当环境湿度较大时，请将风速调高一档，或将风门叶片调到风量最大位置，以防止水滴落下。
- 请不要在可能泄漏易燃易爆气体或腐蚀性气体以及环境潮湿、电磁干扰大的地方安装空调器。本空调器的室内机不具备防水性能，请不要在洗衣和浴室等潮湿环境下使用。
- 请不要忘记经常检查室内通风，尤其是室内有煤气设备时。
- 请勿将空调器的风直接吹向动物或植物，否则可能导致不良影响。
- 清洁空调器时必须关闭空调器，断开电源，确认风扇已完全停止。

- 请不要将手指、棍棒伸入空调器的吸、排风口，由于风扇高速运转，可能导致受伤。
- 不要在室外机上放置物品并经常检查其安装支架，若有损坏，应及时修理，否则机组可能掉落造成伤害。
- 异常时（有烧焦的糊味等），立即关机切断主电源，并与我们的客服人员联系。
- 请与我们的客服人员联系维修，不当的修理可能会导致意外事故。
- 空调器的移动和安装应请专业人员或与我们的客服人员联系。
- 为了安全和保护环境，对于产品和废物的销毁（或处理），请按照国家相关的法律法规及条例执行。

维护保养

空调使用

- 对空调器进行维护保养前，确保空调器已经关机，然后切断主电源。
- 对空调器进行维护保养时，需避免跌倒摔落等事故导致受伤。
- 在打开空调前面板的状态下，不能触摸主机散热器的金属翅片，否则会导致受伤。
注：必要的换季维护保养可以延长空调器的使用寿命并节省电费。

空调清洁

- 请勿用清水清洗机组，若有水进入空调器，会导致空调故障及触电等事故。
- 请勿用清水清洗遥控器，以免发生故障。
- 请勿使用酒精、汽油、香蕉水、抛光粉、风油精、牙膏、洗衣粉等化学制品或溶剂清洗，避免损害产品。
- 清洁面板时，请不要太用力，否则可能导致面板受损。
- 请不要用铁丝网球、刷子等擦拭面板及遥控器外壳，否则将外壳受损。

过滤网清洁

- 过滤网在空调使用季节应每两周清洗一次，以免灰尘覆盖使制热、制冷效果受影响。
- 请勿用铁丝网球或刷子刷空气过滤网，以免损坏过滤网。

14

smartmi